

GUÍA DE USO DE TU NUEVO MANDO.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA.

Google Large RCU
G20NEC



EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH.

Para emparejar tu nuevo mando al decodificador, debes ir a:

- 1 AJUSTES
- 2 MANDOS Y ACCESORIOS
- 3 AÑADIR ACCESORIO

Cuando el decodificador esté buscando accesorios, debes mantener pulsados los botones **OK** ● + **HOME** 🏠 durante al menos 4 segundos. En la siguiente página encontrarás más información sobre los botones del mando.

La luz LED verde del mando comenzará a parpadear y dejará de hacerlo una vez completado el emparejamiento. A partir de ese momento, el mando funcionará por Bluetooth.

Si el emparejamiento falla, el LED parpadeará en rojo. En ese caso, deberás repetir el proceso desde el principio. Recuerda apuntar el mando directamente hacia el decodificador y asegurarte de que no haya obstáculos entre ambos para que la señal se reciba correctamente.

BOTONES DEL MANDO.

1  **ENCENDIDO/APAGADO**

2  **TV EN DIRECTO**
Accede a la programación en vivo

3 Teclado alfanumérico

4  Ver un contenido **DESDE EL INICIO**

5  **GUARDAR**
Guarda contenidos como favoritos

6 **CONTROLES** en la reproducción de un contenido:

-  Retroceso rápido
-  Grabar
-  Reproducción/Pausa
-  Avance rápido

7  **ASISTENTE DE GOOGLE**
Realiza acciones hablándole al mando

8  **APPS Y JUEGOS**
Accede al menú de apps y juegos

9  Ir a **AJUSTES**

10  **BOTONES DE DIRECCIÓN**

11  **OK**
Confirma acciones

12  **ATRÁS**
Rergresa a la pantalla anterior

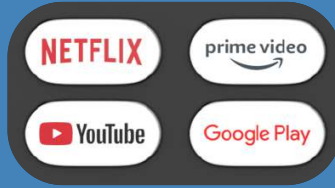
13  **GUÍA TV**
Accede a la programación completa

14  **HOME**
Accede a la pantalla de inicio

15  **CONTROL DE VOLUMEN**
Sube (+) o baja (-) el volumen de la TV

16  **CAMBIO DE CANALES**
Utiliza las flechas para cambiar de canal

17  **MUTE**
Pon en silencio la TV

18  **ACCESOS DIRECTOS**
Accede directamente a Netflix, Prime Video, YouTube y Google Play Store

